




Инструкция по сборке прямого дивана «Рафаэль-Слим»

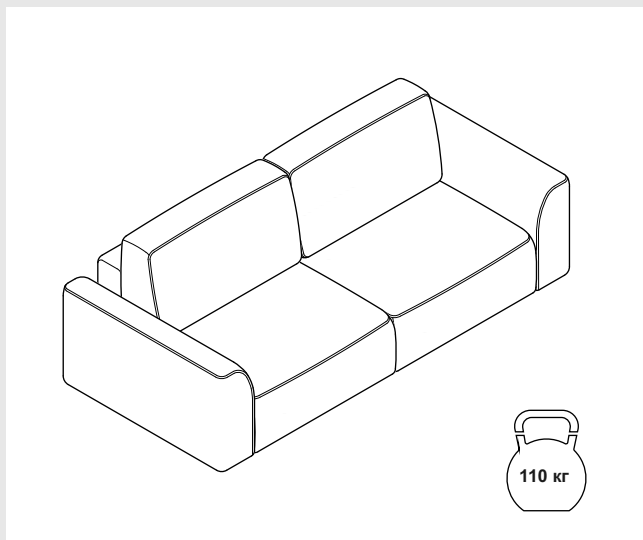

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1** Основание – 2 шт.
- 2** Подлокотник – 2 шт.
- 3** Подушка-спинка – 2 шт.
- 4** Сидение – 2 шт.
- 5** Болт M8x50 – 6 шт.
- 6** Гайка – 2 шт.
- 7** Шайба – 8 шт.

Для сборки необходим ключ 13 мм

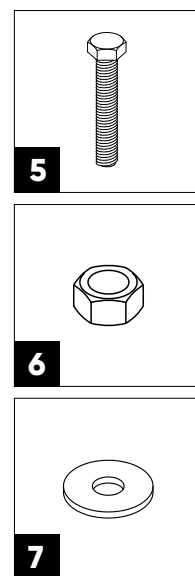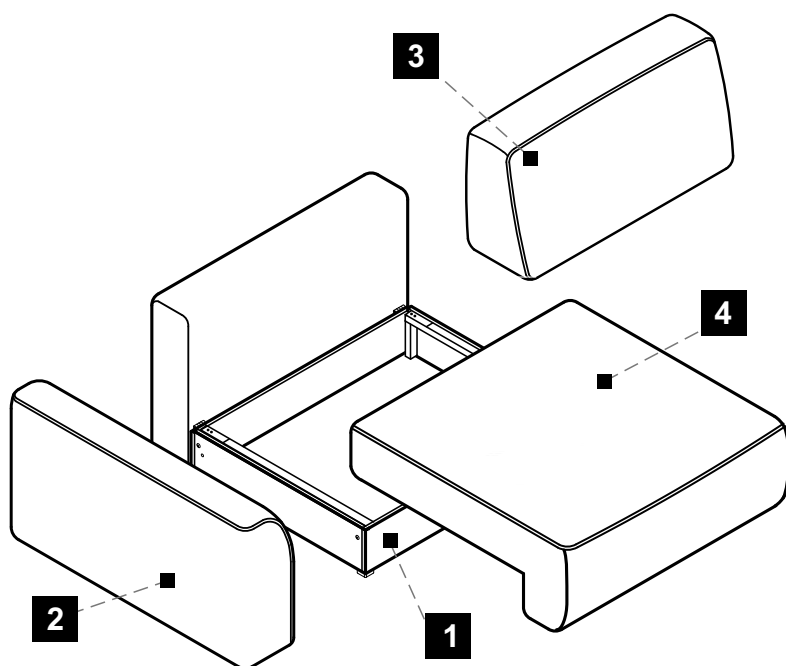

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

