

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Ferro Letto + Letto-Medio · Универсальная (с/без чехла; одинарное/двойное изголовье)

Комплектация:

1. Изголовье.
2. Царга боковая.
3. Царга поперечная.
4. Изножье.
5. Чехол для царги.
6. Продольная планка усиления.
7. Дно кроватное.
8. Ортопедическое основание.




Онлайн версия



Крепеж и фурнитура:

9. Стяжка угловая.
10. Уголок.
11. Демпфер (меб. амортизатор).
12. Газ-лифт.
13. Механизм подъема.
14. Винт потай М6*40.
15. Винт потай М6*25.
16. Болт М8*50.
17. Шайба М8.
18. Гайка М8.
19. Уголок полка.
20. Упор для матраса.

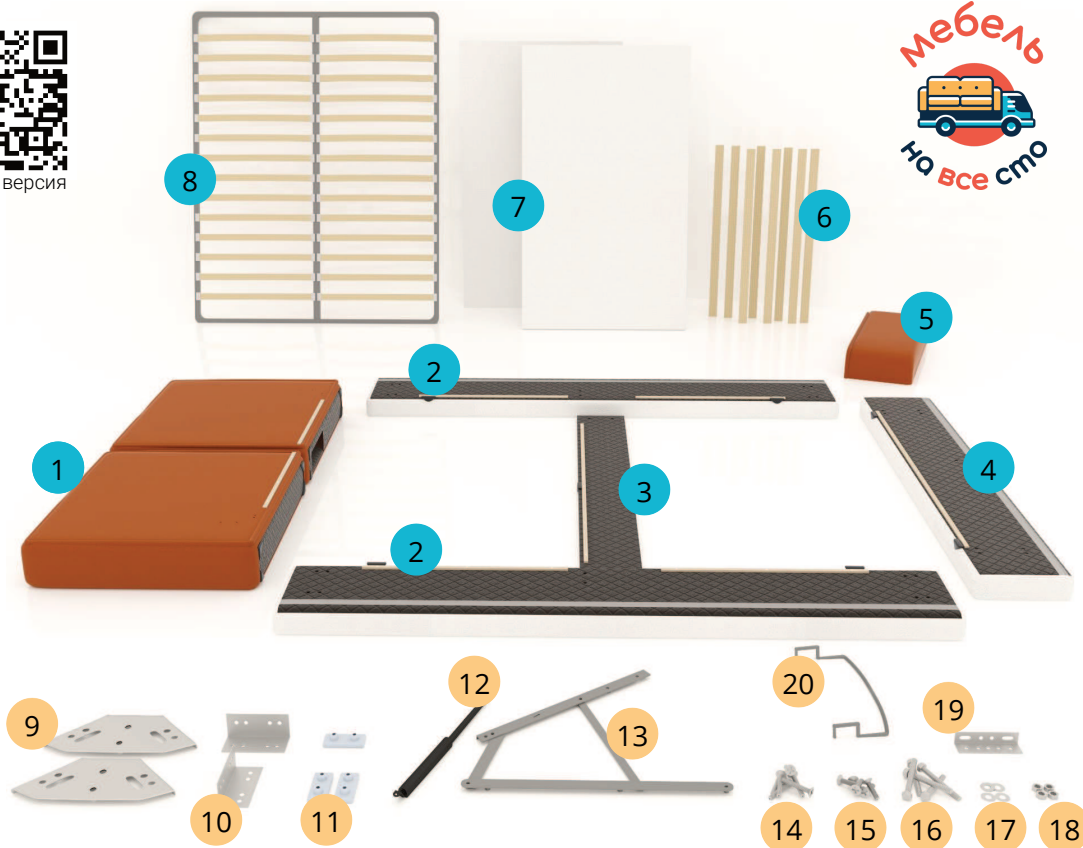

0 Важное перед началом

Состав бригады: проводить сборку нужно **вдвоём**.

Инструменты: отвёртка/шуруповёрт на малых оборотах с битой PH2, ключ 13 мм, рулетка, уровень, мягкая подложка/картон для защиты пола и деталей.

Площадка: лучше подготовить чистый, защищённый от царапин пол. Изголовье и царги с обивкой комфортнее размещать только на чистой поверхности.

Отверстия и гайки: все узлы уже имеют предсверловку и врезные гайки (с усом), поэтому дополнительное сверлить не нужно.

Маркировка деталей: используем цифровую схему (№1, №2, №3...).

Организация зоны: ориентируйтесь на 0,5–1 м свободного пространства вокруг изделия; уберите лишние предметы, защитите пол. Удобно заранее проверить состав по списку и разложить крепёж по типам.


Если чего-то не хватает: при отсутствии любой детали или фурнитуры будет лучше сначала связаться с вашим личным менеджером или продавцом (через маркетплейс), чтобы оперативно доукомплектовать набор.

Если в процессе сборки возникнут вопросы — пишите или звоните. Мы всегда рядом!

1 Соедините половинки изголовья

(пропустить шаг для моделей с единым изголовьем)

Сложите 2 части изголовья №1 лицом вверх на мягкую подложку или чистую поверхность, выравнивайте детали по ровной плоскости. Стяните изнутри через отверстие болтами №16 (2× М8×50) с шайбами №17 (не перетягиваете). Удобнее сначала наживить оба болта, выровнять, а затем аккуратно притянуть по очереди.

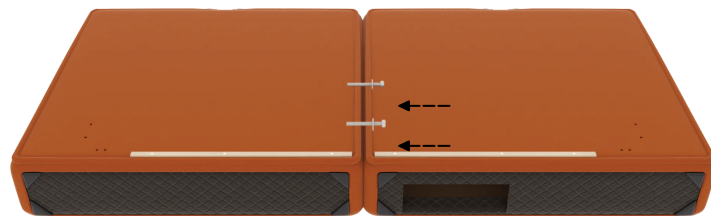

Стяните изнутри через отверстие болтами №16 (2× М8×50) с шайбами №17

2 Подготовка царг: установите крепления

Необходимо установить: **на изножье №4:** уголок-полка №19 — 1 шт.

На каждой боковой царге №2 (со стороны изголовья): уголок №10 сверху + стяжка угловая №9 снизу.

На каждой боковой царге (со стороны изножья): 2 стяжки №9, выемками друг к другу (изгибами «навстречу»).

В центре каждой боковой царги: уголок №10 — 1 шт (под поперечную).

Итого по двум боковым царгам: уголки №10 — 4 шт; стяжки №9 — 6 шт.


Крепеж: для всех позиций: винт потай 6×25 №15.



3 Соберите периметр (основание короба)

На полу сформируйте прямоугольник из двух боковых царг, изножья и поперечной царги (**изголовье пока не крепим**).

Изножье №4 соедините с боковыми царгами №2 через 4 стяжки угловые №9, фиксируя их винтами потай М6×25 №15; поперечную царгу №3 прикрепите к боковым царгам №2 через 2 уголка №10, используя винты потай М6×40 №14. Временно выведите прямоугольность «на глаз», затем проверьте диагонали (ориентир — до 5 мм); при необходимости слегка ослабьте крепёж, подправьте геометрию и аккуратно подтяните, следя, чтобы части лежали в одной плоскости.

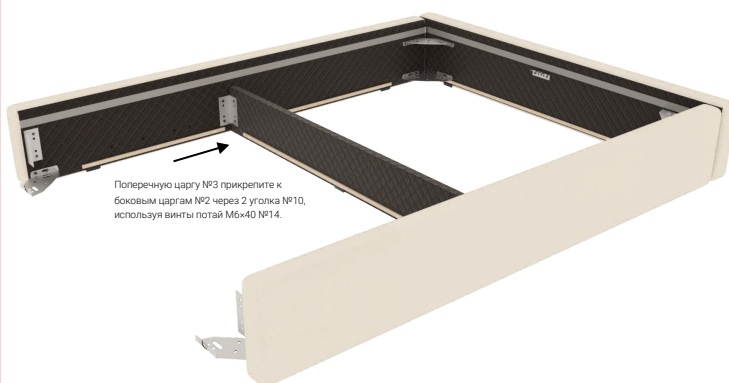

4 Наденьте чехол на царги (пропустить шаг для моделей без чехла)

После сборки периметра, до крепления к изголовью, аккуратно наденьте чехол на царги: начните с одного угла, равномерно протяните по периметру и зафиксируйте на липучку, расправляя складки. Следите, чтобы швы ложились ровно, а ткань не попадала под крепёж и не прижималась уголками/стяжками; за швы не тяните. Проверьте, что доступ к монтажным точкам у изголовья и поперечной царги открыт, кромки чехла совпадают по высоте, морщины разглажены.

6 Выравнивание и протяжка

Проверьте параллельность стенок и диагонали короба — ориентир до 5 мм. Если нужно, слегка ослабьте крепёж, подровняйте периметр и снова аккуратно подтяните. Пройдите все узлы (уголки, стяжки, винты потай): шуруповёрт используйте только на малых оборотах, финальная дотяжка осуществляется вручную. Убедитесь, что части в одной плоскости, ткань и чехол нигде не зажаты.

7 Уложите усилители и дно короба

Равномерно разложите 8 продольных планок №6 вдоль кровати — на внутренние опоры. Планки лежат свободно, без фиксации. Сверху аккуратно уложите 2 листа дна №7 также без крепежа, оставив небольшие зазоры от стенок. Проверьте, чтобы дно опиралось на все планки без «провалов».




9 Закрепите ортопедическое основание

Установите рамку орт. основания, совместив отверстия с кронштейнами Механизма подъёма «в ноль». Соедините узлы: 4× болт М8×50 + 8 шайб + 4 гайки М8 (на комплект: левый+правый механизм) — по шайбе с каждой стороны болта. Затягивайте крест-накрест, без перекоса, финально подтяните ранее «наживленные» болтовые точки (шаг 8); **работайте вдвоём**, удерживая рамку и контролируя свободный ход.



11 Смонтируйте демпферы и упоры

Установите три демпфера №11: один — на уголок-полку №19 по центру изножья и два — на стяжки угловые №9 по краям изножья симметрично. Затем закрепите два упора матраса №20 на рамке основания №8 со стороны изголовья, также симметрично, ориентируясь на отступы 40–60 мм от передней кромки рамки и 120–150 мм от боковых; проверьте, что демпферы касаются рамки ровно, а упоры не мешают ходу механизма.

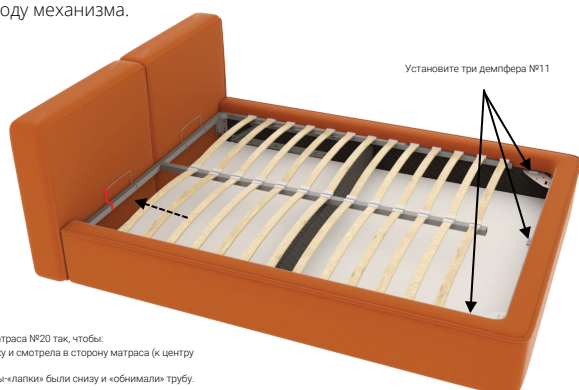

Держите упор матраса №20 так, чтобы:
- дуга была сверху и смотрела в сторону матраса (к центру кровати);
- короткие заглыбы «лапки» были снизу и «обнимали» трубу.


5 Прикрепите периметр к изголовью

Подведите собранный короб к изголовью и совместите отверстия. В предусмотренных точках усиления к изголовью используйте винты потай М6×40 №14. Проверьте, чтобы обивка не попала под крепёж, чехол лёг красиво и ровно, а ткань разглажена.



8 Установите механизмы подъёма

Кронштейны Механизма подъёма закрепите к боковым царгам по готовым отверстиям — используйте винты потай 6×25 №15. Ориентируйте левый/правый кронштейны по маркировке, полки — внутрь короба. Болтовые точки на кронштейнах (для соединения с основанием) наживите и оставьте с лёгким «дыханием» — финальная дотяжка после установки основания (шаг 9). Проследите, чтобы ткань/чехол не попадали под крепёж.

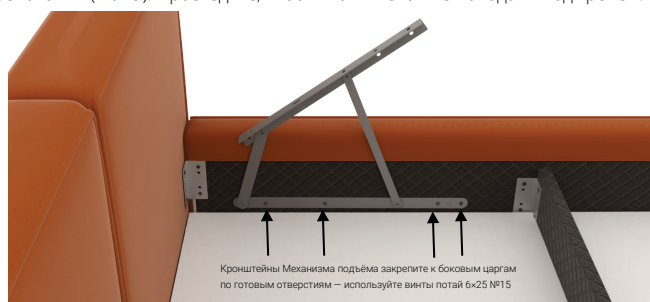

10 Поставьте газ-лифты

Работайте вдвоём: один удерживает рамку основания, второй ставит лифты. Ориентация: толстая часть (корпус) — вниз, к кронштейну механизма на царге; тонкая часть (шток) — вверх, к рамке основания.

Порядок: сначала защёлкните корпус на нижний шарнир, потом шток на верхний. Проверьте симметрию установки, сделайте пробный подъём/опускание, контролируя пальцы — не подносите руки к шарнирам и зонам защёлкивания.

12 Поздравляем с новой кроватью!

Перед первым использованием (короткая проверка):

- Основание поднимается и опускается плавно — без рывков.
- Чехол лежит ровно, ткань нигде не защемлена.
- Матрас упирается в упоры, при движении ничего не задевает.

Как пользоваться подъёмным механизмом:

- Поднимайте и опускайте основание двумя руками за рамку или за ручку-петлю (если она предусмотрена в комплекте), без резких движений.
- Держите пальцы подальше от шарниров и точек защёлкивания газ-лифтов.
- Рекомендуем не оставлять основание надолго в поднятом положении под тяжёлой нагрузкой.

Правила эксплуатации:

- Используйте матрас, соответствующий весу и размерам для вашей модели.
- При подъёме/опускании убедитесь, что рядом нет предметов, которые могут помешать ходу рамки.
- Не садитесь и не становитесь на приподнятую рамку; не нагружайте её точно.
- Газ-лифты и механизм — не регулируются и не модифицируются; при ослаблении усилия обратитесь в сервис.
- Внутри короба храните вещи равномерно, без перегруза одной стороны.
- Избегайте попадания влаги на изделие и его элементы (короб, механизм, обивку). Поддерживайте в комнате нормальные температуру и влажность.

Порядок проверки и подтяжки крепежа:

- Через 7 дней от начала эксплуатации — необходима лёгкая подтяжка крепежа (уголки, стяжки, болты М8).
- Далее — периодически раз в 6–9 месяцев: проверяйте ход механизма, подтяните крепёж, убедитесь в симметрии упоров и правильной работе демпферов.

Если в процессе сборки возникнут вопросы — пишите или звоните.

Мы всегда рядом! Ваша Мебель на все сто ♥ mebelnavsesto.ru ♥